

# **OSNOVO**

---

**cable transmission**

## **Инструкция по установке полки для оборудования 255x147мм.**

Прежде чем приступать к сборке изделия  
внимательно прочтите настояще руководство

[www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)

## **Оглавление**

1. Введение .....	3
2. Комплект поставки .....	3
3. Установка .....	4

## **1. Введение**

Данное руководство по установке полки для оборудования относится к уличным станциям (термошкафам) OS и OSP OSNOVO.

Полка для оборудования может быть установлена в шкаф уличной станции как дополнительное оборудование с креплением на din-рейку Рис.1-1.

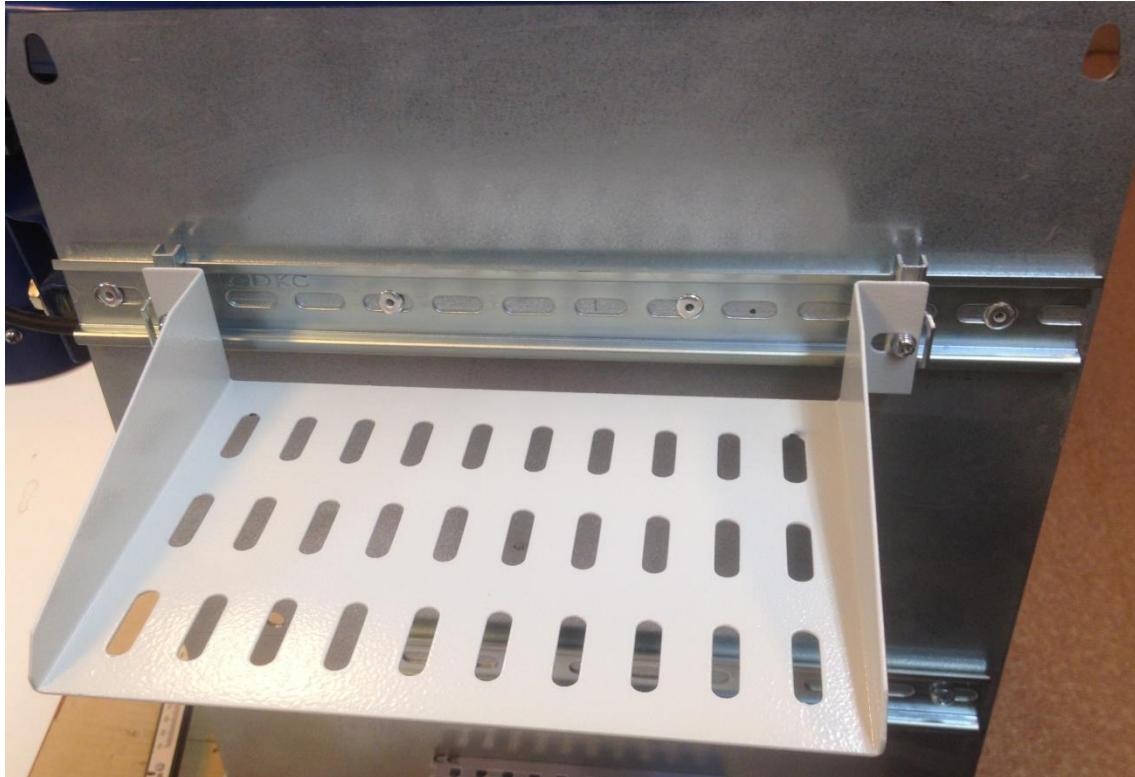


Рис.1-1 Установка полки для оборудования на din-рейку монтажной панели.

Размеры полки для установки оборудования ШxВxГ – 255x45x147 мм

## **2. Комплект поставки**

2.1 В комплект поставки для установки входит:

Полка для оборудования 255x45x147мм, комплект крепежа Рис.2-1.

2.2 В комплект крепежа входят винты, пластиковые шайбы, и гайки. Данные элементы предназначены для установки полки для оборудования в стойки 10 дюймов.

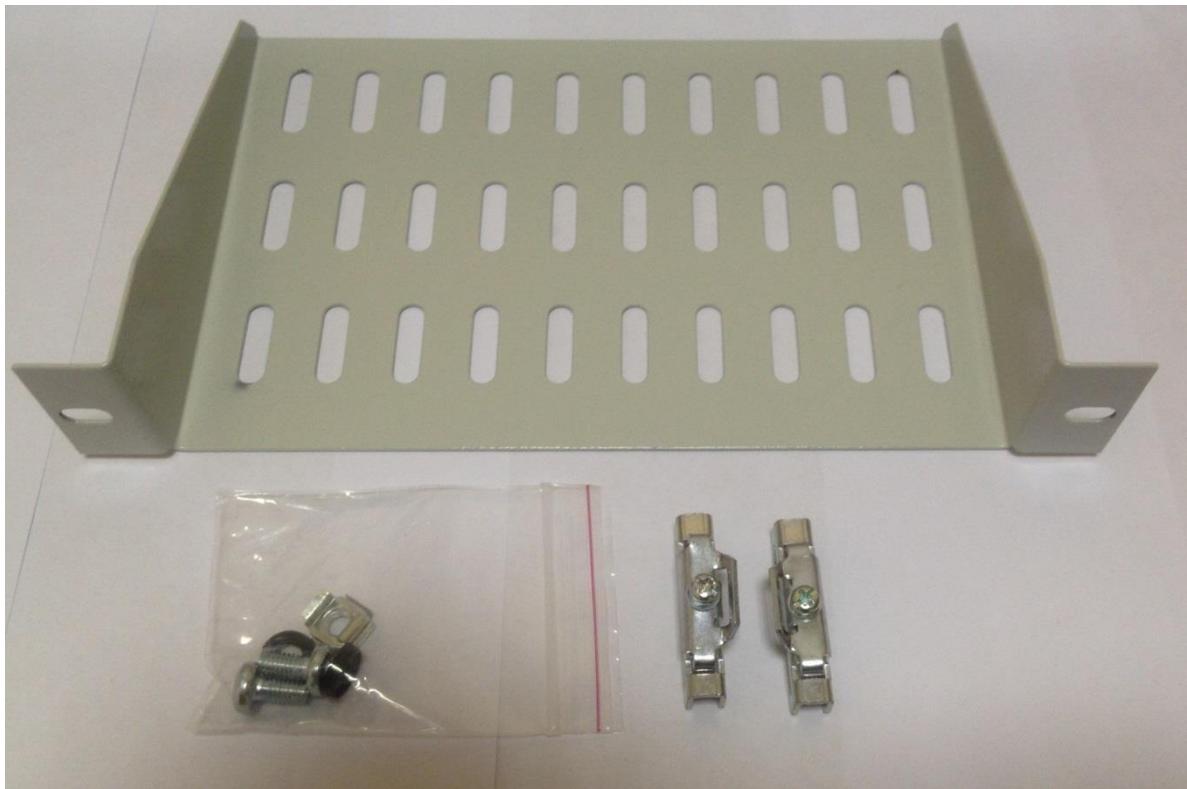


Рис.2.1-1 Комплектация для установки полки для оборудования.

### 3. Установка.

#### 3.1 Установка Полки для оборудования в уличные станции OS и OSP.

3.1 Распакуйте комплект поставки. На полку для оборудования уже установлены крепления на din-рейку из комплекта крепежа Рис 3.1-1.

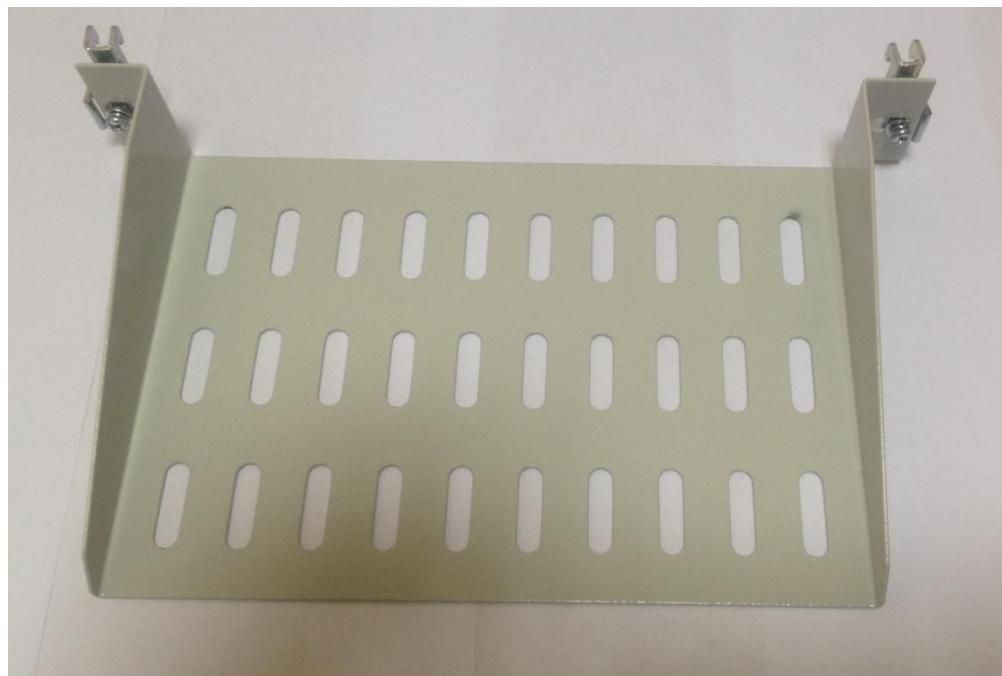


Рис.3.1-1 Полка для оборудования с установленным на нее креплением на din-рейку.

3.2 Наденьте крепления полки на din-рейку так, чтобы крючки обоих креплений надежно сели на din-рейку Рис.3.2-1



Рис.3.2-1 Положение крепления на din-рейку

3.3 Сдвиньте крепление полки так, что бы нижние крючки крепления уперлись в край din-рейки. На Рис.3.2-1 стрелка указывает правильное положение крепления.

3.4 Зафиксируйте положение полки для оборудования винтами на креплении.

3.5 Полка для оборудования может быть установлена альтернативным способом – с помощью саморезов из комплекта крепления Рис3.5-1.



Рис.3.5-1 Саморезы из комплекта.

Для этого: снимите с полки предустановленные элементы крепления на din-рейку.

Выберите место для установки полки на монтажной панели и просверлите в монтажной панели два отверстия Ø 4,5 мм, используя шаблон на Рис.3.5-2. Удалите из зоны сверления всю металлическую стружку.

Установите полку, закрепите ее саморезами. Используйте отвертку или биту с наконечником T25H.



Рис. 3.5-2 Шаблон для сверления отверстий для крепления полки саморезами.

Установка полки для оборудования завершена.

**Составил: Кленов А.В.**