

Интроскоп ISD-SC5030SA-2CL

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Интроскоп ISD-SC5030SA-2CL является рентгеновским досмотровым оборудованием. Данный тип оборудования использует технологию проникновения рентгеновских лучей для оперативного досмотра багажа и груза. Устройство подходит для применения на территории государственных учреждений, достопримечательностей, судов, прокуратуры, мест лишения свободы, посольств, фабрик, школ, больниц, спортивных залов, выставочных залов, развлекательных заведений и т. д. Поддерживает функцию проверки безопасности при досмотре различных видов багажа, таких как портфели, посылки, экспресс-почта, ручная кладь и т. д.



Основная информация

- Минимальное разрешение изображения соответствует разрешению провода AWG40 (0.0787 мм).
- Утечка излучения достигает уровня окружающей среды, скорость может быть изменена в зависимости от сцены.
- Поддержка доступа к Hik-Central и загрузки данных.
- Хранение данных: поддержка локального хранения, просмотра и воспроизведения изображений и информации о тревоге.
- Определение сходства между рентгеновскими изображениями и видео с багажом для отслеживания посылок.




Спецификации

Модель		ISD-SC5030SA-2CL
Размер	Размер туннеля	500 × 300 мм
	Размеры	1586 × 1160 × 760 мм
Рабочие характеристики	Разрешение	φ 0.0787 мм, 40 AWG
	Проникающая способность (сталь)	Стандарт 6 мм, тип. 8 мм
	Пространственная разрешающая способность	1.0 мм (по горизонтали и по вертикали)
	Источник рентгеновского излучения	80 кВ, 0.6 мА (настраиваемое)
	Система охлаждения / период работы	Масляное охлаждение / непрерывное
	Светочувствительность	Стандарт ASA / ISO1600
	Излучение	Скорость утечки
Конвейер	Высота конвейера	672 мм
	Скорость	0.2 м/с
Система мониторинга	Тип устройства	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	Камера	2 канала
	Стандарт видеосжатия	H.265 / H.264 / MJPEG
	Макс. размер изображения	1920 × 1080
	Частота кадров	50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1536 × 864, 1280 × 720)
	Время хранения	≥ 30 дней
Интеллектуальные функции	Метод входа	Аутентификация по отпечаткам пальцев / паролю
Экран	Размер экрана	21.5", один экран, 1920 × 1080
Основное	Потребляемая мощность	< 0.5 кВА
	Питание	АС 220 В (± 10 %), 50 ± 3 ГЦ
	Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
	Рабочая температура	От 0 до 45 °С
	Масса	300 кг

Доступные модели

ISD-SC5030SA-2CL	Основная машина	Интроскоп, монитор, мышь в комплекте.
	Входной и выходной столы / контейнер	Выход 0.6 м. Плоский стол в комплекте. Вход 0.6 м. Плоский стол (опционально).

Размеры (ед. изм.: мм)

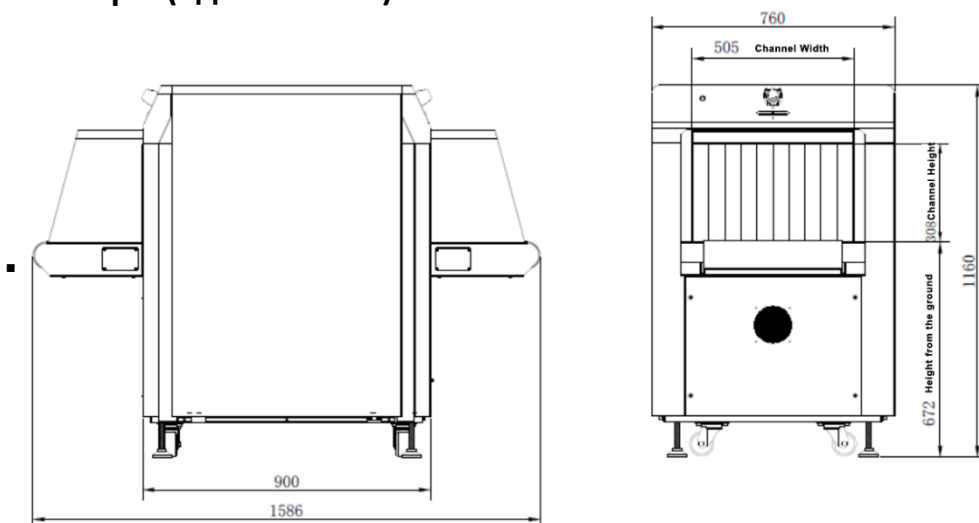

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
Рабочий диапазон температур: от 0 до плюс 45 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 45 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.